

## Gebruiksaanwijzing Rode praatknop

Deze rode praatknop biedt de mogelijkheid om 1 boodschap van maximaal 40 seconden op te nemen.



### Let op:

De Rode Talking Tin heeft op de achterzijde een klein knopje om de spraakopname tegen wissen te beschermen. Bij ontvangst staat deze op slot (lock) en dan is het niet mogelijk om spraak op te nemen. Schakel eerst dit knopje om.

1. Trek aan het lipje om de batterij te activeren.
2. Druk met de duimen de opnameknoppen in (zie figuur 1) en het rode lichtje zal gaan branden hetgeen aangeeft dat het opnemen is begonnen. Spreek nu uw boodschap direct in en laat de knoppen los.
3. Opnemen kan ook door de knoppen direct na het indrukken los te laten (het rode lampje moet blijven branden), de boodschap in te spreken en dan de knoppen nogmaals in te drukken.
- 4.

**Belangrijk: Spreek duidelijk en op een afstand van ongeveer 15 cm.**


5. Door de zwarte knop ingedrukt te houden kunt u het bericht afluisteren.
6. Uw bericht mag **40** seconden lang zijn en u kunt zo vaak als u wilt over een oude boodschap heen opnemen.

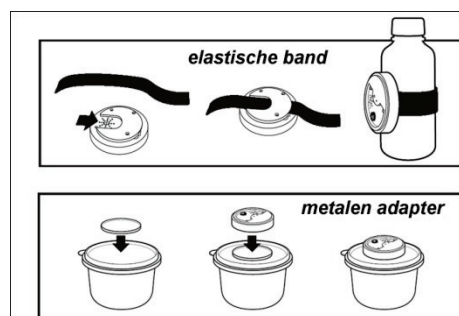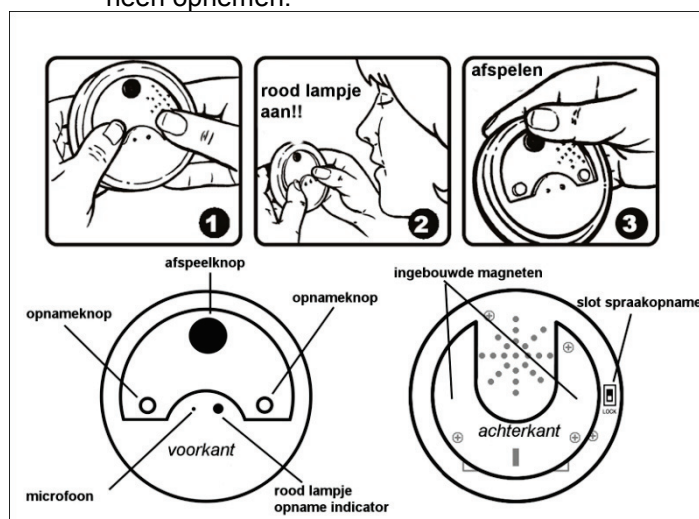

### Magneet en elastische band

Met behulp van de metalenadapter kan de praatknop op ieder voorwerp bevestigd worden. Achterop dit metalenplaatje zit zelfklevend band.

Met de elastiekenband kunt u de knop aan voorwerpen vastmaken. Deze adapter en band worden als accessoires verkocht.

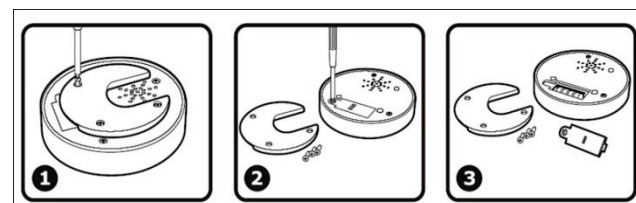

### Batterij vervangen

In de praatknop passen 3 x AG13 platte celbatterijen.

